

REMINGTON

Curl & Straight Confidence S6606

Благодарим Ви, че закупихте нов продукт на Remington. Моля, прочетете внимателно инструкцията за употреба и я запазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВНИМАНИЕ: Уредът е горещ. Пазете го далеч от достъпа на деца по всяко време.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сетивни или умствени възможности, или липса на опит и знания, ако са наблюдавани /инструктирани и разбират свързаните рискове. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се правят от деца, освен ако те са над 8-годишна възраст и са наблюдавани. Пазете уреда и кабела му далеч от достъпа на деца под 8-годишна възраст.




Внимание: Не използвайте уреда в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.

- Когато уредът се използва в банята, кабелът му трябва да се извади от контакта веднага след употреба, тъй като близостта на вода представлява риск, дори и когато уредът е изключен.
- Внимание - за допълнителна защита се препоръчва инсталирането на дефектнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток, която не надвишава 30mA, в електрическата верига, захранваща банята. Потърсете съвет от електротехник.
- Опасност от изгаряне. Пазете уреда далеч от малки деца, особено по време на употреба и при охлаждане.
- Винаги поставяйте уреда и поставката, ако е снабден с такава, върху топлоустойчива, стабилна и равна повърхност.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, докато е свързан към захранването.
- Ако кабелът се повреди, незабавно прекратете употребата и върнете уреда в най-близкия до Вас оторизиран сервиз на Remington за поправка или замяна, за да се избегнат рискове.
- Не допускайте контакт, на която и да е част на уреда, с лицето, врата или скалпа.
- Пазете кабела и щепсела далеч от нагорещени повърхности.
- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изправно.
- Не увивайте и не огъвайте кабела, не го увивайте около уреда. Проверявайте редовно кабела за признаци на повреда.
- Този уред не е предназначен за комерсиална употреба и употреба във фризьорски салони.
- **ВНИМАНИЕ:** Винаги махайте уреда от торбичката / калъфа за съхранение преди да се загрева и изчакайте да изстине напълно преди да го поставите обратно.

ЧАСТИ

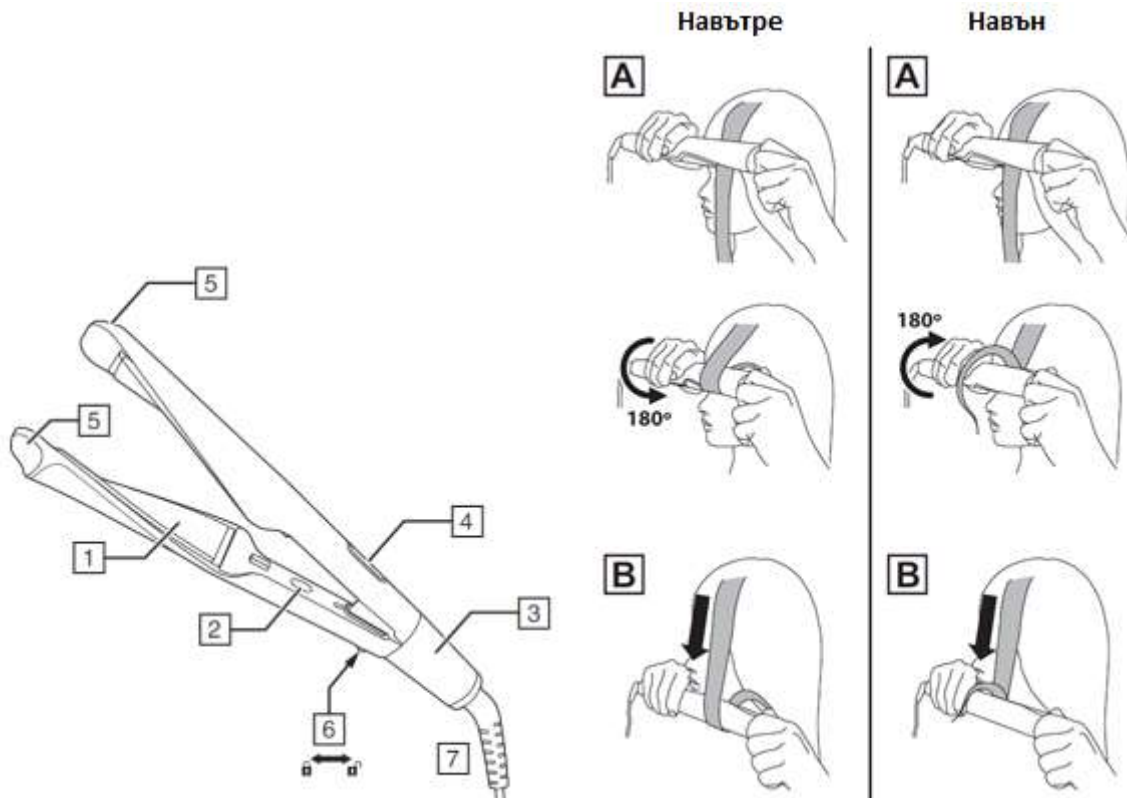


1. Пласти с високотехнологично керамично покритие
2. Бутон за включване/изключване
3. Бутони за регулиране на температурата
4. Температурен дисплей
5. Студени върхове
6. Панел за заключване
7. Въртящ се кабел
8. Термоустойчив калъф (не е показан)




ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бързо загряване — готова за работа за 30 секунди.
- Автоматично изключване за безопасност – уредът се изключва сам, ако не е натиснат бутон или уредът е оставен включен в продължение на 60 минути.
- Мултиволтаж: за дома и за чужбина. При 120 волта времената и температурите могат да варират.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Преди употреба се уверете, че косата е чиста, суха и разресана.
- Разделете косата на кичури преди да започнете оформянето. Оформете първо долните слоеве.
 1. Включете продукта в електрическата мрежа.
 2. Когато пресата е включена в електрическата мрежа, но не е включена от бутона, символът катинар  ще се появи на екрана. Вашата преса е в режим на изчакване.
 3. Натиснете и задръжте бутона, за да включите.
 4. Изберете подходящата температура за вашата коса. За да увеличите или намалите температурата, завъртете температурния контрол на ляво  или дясно .

▶ и след това го пуснете. Докато въртите температурния контрол, температурата ще се показва на дисплея.

5. **ВАЖНО.** Ако не преместите температурния контрол отново в рамките на 5 секунди, текущата избрана температура ще бъде автоматично заключена (символът катинар  ще се появи на крана). Това е с цел да се избегне неволна промяна на температурата по време на оформяне. След като е заключена, ако искате да промените температурата, трябва да завъртите и да задържите температурния контрол на ляво ◀ или дясно ▶ и да задържите за 2 секунди. Сега може да промените температурата по ваше желание.

Препоръчителни температури

Температура	Тип коса
150°C - 170°C	Фина/ тънка, увредена или изрусена коса
170°C - 210°C	Нормална, здрава коса
210°C - 230°C	Гъста, много къдрава и трудна за оформяне коса

6. Дигиталният дисплей ще спре да мига, когато продуктът е готов за употреба.

Гладка и права коса

1. Вземете кичур с ширина 5 см. и го поставете между плочите в близост до корените.
2. Затворете плочите и плъзгайте уреда надолу по дължината на косата без да спирате.
3. Повторете това по цялата глава.

Подскачащи къдрици и меки вълни

1. Видът на къдриците зависи от размера на кичура, който ще изберете, и от скоростта, с която движите уреда през косата.

Прическа	Ширина на кичура	Скорост на движение
Подскачащи къдрици	2 см	Много бавно ↓
Нежни вълни	4 см	Бавно ↓

2. Поставете избрания кичур коса между плочите в близост до корените.
3. Затворете плочите и ги дръжте затворите като захванете хладните краища с твърд натиск.
4. Завъртете уреда на половин оборот (180°) и задръжте в тази позиция.
5. Забележка: Може да въртите уреда навън или навътре според желанния резултат (фиг. А)
6. Плъзгайте уреда през косата без да спирате (фиг. В) със скоростта, посочена в таблицата по-горе. Важно е да поддържате постоянен, твърд натиск на захващането на хладните върхове, докато правите това.
7. Отстранете уреда и позволете на къдрицата да заеме форма.
8. Повторете това около главата, за да създадете колкото желаете къдрици.
9. Изчакайте косата да изстине преди последващо оформяне.

Функция за усилване на температурата

- За бързи и лесни корекции на упорити, трудни за оформяне кичури.
 - Функцията за усилване на температурата повишава температурата до 230°C.
1. Завъртете и задръжте температурния контрол в позиция на дясно ▶ за 2 секунди.

2. Ако температурният контрол е заключен, когато се опитвате да направите това, първо завъртете и задръжте температурния контрол на ляво ◀ или дясно ▶ и задръжте там за 2 секунди, за да го отключите и след това следвайте гореописаните стъпки.


Функция за запаметяване

- Всеки път, когато използвате продукта, той автоматично се настройва на последната използвана температура.

СЪРХАНЕНИЕ

Оставете уреда да изстине преди да го почиствате и прибирате

Плочите могат да се заключват заедно за лесно съхранение:

За да заключите, затворете плочите и плъзнете пантата за заключване в позиция заключено .


За да отключите, плъзнете пантата към позиция отключено .

БЕЛЕЖКА: Не нагрявайте уреда, докато е в заключена позиция.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда от мрежата и го оставете да изстине.
- Почистете всички повърхности с влажна кърпа.
- Не използвайте силни и абразивни почистващи препарати или разтвори.

РЕЦИКЛИРАНЕ

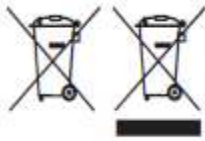

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/ събиране.